YP-U6

# MP3-плеєр
## посібник користувача

уявіть МОЖЛИВОСТІ

Дякуємо за придбання цього продукту Samsung. Щоб отримати більш повне обслуговування, зареєструйте свій продукт за адресою

www.samsung.com/register

SAMSUNG

# Використання цього посібника

- Залежно від вбудованого програмного забезпечення деякі функції, описані в цьому посібнику, можуть відрізнятися від функцій вашого MP3-плеєра.
  Деякі дані можуть бути змінені без попередження.
- MP3-плеєр та екранні повідомлення можуть відрізнятися від ілюстрацій, наведених у цьому посібнику.
- Інформація, наведена в цьому посібнику користувача, стосується операційної системи Windows XP. Залежно від операційної системи вашого ПК функції, описані в цьому посібнику, можуть відрізнятися від функцій MP3-плеєра.
- Представлені в цьому продукті звуки, заставки та зображення ліцензовані для обмеженого використання компанією Samsung, право на яке надано відповідними власниками. Видобування та використання цих матеріалів із комерційною чи будь-якою іншою метою вважається порушенням законодавства щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальність за порушення користувачами закону щодо авторських прав.
- Щоб ознайомитися з інформацією щодо усунення несправностей, див. розділ "Усунення несправностей".

# Піктограми, що використовуються в цьому посібнику

| Піктограма | Опис |
|---|---|
| Примітка | Примітки, поради з використання чи додаткова інформація |
| Обережно! | Попередження про небезпеку та застереження |


## Авторські права

Copyright © Samsung Electronics, 2010
Цей посібник користувача захищено міжнародним законодавством щодо авторських прав. Забороняється відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі чи будь-яким чином (електронним або механічним) жодну частину цього посібника користувача, включаючи фотокопіювання, запис або збереження на будь-якому носії збереження даних і в системі пошуку даних без отримання попереднього письмового дозволу від компанії Samsung Electronics.

## Торгові марки

SAMSUNG і SAMSUNG є зареєстрованими торговими марками Samsung Electronics.

# Інформація з питань безпеки

Даний посібник описує правильне використання нового MP3-плеєра. Уважно прочитайте його, щоб запобігти пошкодженню плеєра та тілесних ушкоджень.
Зверніть особливу увагу на такі суворі попередження.

## ОБЕРЕЖНО!

Ситуації, що можуть призвести до смерті чи серйозного травмування користувача або інших осіб

- Не користуйтеся продуктом під час грози. Такі погодні умови можуть призвести до неполадок у роботі плеєра та збільшують імовірність ураження електричним струмом.
- Використання навушників протягом тривалого часу може спричинити серйозне пошкодження слуху.
  Прослуховування музики на великій гучності (понад 85 дБ) протягом тривалого часу може негативно вплинути на слух. Що більша гучність, то серйозніші ушкодження слуху це може спричинити. Зауважте, що гучність звичайної розмови дорівнює 50–60 дБ, а дорожнього шуму – приблизно 80 дБ. Рекомендується встановлювати середній рівень гучності. Середній рівень гучності, як правило, нижчий за максимальний на 2/3.
- Якщо ви чуєте дзвін у вусі(вухах), зробіть меншою гучність або припиніть використовувати навушники.
- Прослуховування на високій гучності під час прогулянки або керування автомобілем може відволікати увагу та призвести до нещасного випадку.
- Не використовуйте навушники під час пробіжки, якщо їдете на велосипеді, керуєте автомобілем або мотоциклом або коли переходите проїжджу частину. У навушниках можна не почути наближення транспорту, що може стати причиною нещасного випадку. Відповідно до законодавства в деяких регіонах забороняється використовувати навушники під час керування автомобілем.
- Використовуйте тільки аксесуари, що надані чи затверджені компанією Samsung.
- Під час носіння продукту навколо шиї уникайте надмірного тиску шийного ремінця.Шийний ремінець не повинні використовувати діти, люди похилого віку та люди з обмеженими фізичними можливостями, оскільки унаслідок неправильного носіння людина може задихнутися.

- Виявивши дим, незвичний запах або шуми в плеєрі чи батареї, припиніть використовувати продукт і зверніться до центру обслуговування Samsung. Нехтування цим застереженням може призвести до займання чи травм.

- Не торкайтеся продукту або кабелю живлення мокрими руками. Вода є провідником струму, що може призвести до ураження електричним струмом.

- Не розміщуйте продукт поблизу обігрівальних приладів, мікрохвильових печей, обладнання для приготування їжі з високою температурою або контейнерів із високим тиском чи безпосередньо в них. У випадку надмірного впливу тепла чи тиску продукт може вийти з ладу, вибухнути або спалахнути.

- Вимикайте продукт у місцях, де його використання заборонене. Продукт може створювати перешкоди для електронних сигналів. Вимикайте продукт під час перебування на борту літака. Продукт може перешкоджати роботі його електронної навігаційної системи. Вимикайте продукт у лікарнях. Дотримуйтеся всіх правил, які встановлено в лікарні. Продукт може перешкоджати роботі медичного обладнання.

- Не використовуйте плеєр поруч із пальним, легкозаймистими речовинами чи хімікатами, а також вибухонебезпечними речовинами. Дотримуйтеся правил, вказівок і попереджень, що діють у місцях із високою концентрацією вибухонебезпечних речовин. Вимикайте продукт, заправляючи автомобіль, мотоцикл, човен тощо.

- Тримайте плеєр і всі аксесуари в недоступному для дітей і тварин місці. Діти чи тварини можуть пошкодити плеєр або випадково зіпсувати батарею та спричинити її вибух. Діти та тварини можуть удавитися дрібними деталями.

- Не використовуйте спалах, перебуваючи поруч із людьми або тваринами (на відстані менше 1 м/3 футів). Використання спалаху перед очима людини може викликати тимчасові проблеми із зором або його втрату.

- Припиніть використовувати продукт, якщо відчуєте дискомфорт під час перегляду відео чи гри. Якщо будь-хто із членів вашої родини страждає на апоплексичні напади або схильний до втрати свідомості, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж користуватися продуктом. Припиніть користуватися продуктом і зверніться до лікаря, якщо ви відчуваєте судоми на обличчі або спазми м'язів, запаморочення, дезорієнтацію чи нудоту. Не використовуйте продукт для перегляду відео або гри в ігри протягом тривалого часу.

- Уникайте потрапляння на очі прямого сонячного проміння через екран продукту, оскільки це може призвести до травмування очей.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ситуації, що можуть призвести до травмування користувача або пошкодження продукту

- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей виріб власноруч.
- З міркувань власної безпеки переконайтеся, що кабель навушника не заважає рухам руки та не зачіпається за інші предмети під час виконання фізичних вправ або прогулянки.
- Не допускайте попадання вологи на виріб і не кидайте його у воду. Якщо на виріб потрапила волога, не вмикайте його, існує ризик ураження електричним струмом.
- Не залишайте плеєр за температури понад 95°F (35°C), наприклад у сауні чи в припаркованому автомобілі.
- Не використовуйте та не зберігайте плеєр у запилених, брудних, погано провітрюваних приміщеннях із високим рівнем вологості. Такі умови використання чи зберігання плеєра можуть призвести до ураження електричним струмом або його займання. Запобігайте потраплянню всередину продукту сторонніх предметів і пилу.
- Не використовуйте пристрій, якщо екран тріснутий або зламаний. Розбите скло чи акрилова фарба можуть травмувати руки або обличчя. Щоб замінити екран, віднесіть пристрій до центру обслуговування Samsung. Якщо екран було пошкоджено в результаті необережного поводження, гарантія на нього не поширюватиметься.
- Завжди робіть резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.
- Обережно поводьтеся з плеєром; уникайте різких ударів по ньому.
- Не кладіть важкі предмети на плеєр.
- Переконайтеся, що діти знають, як правильно та безпечно користуватися продуктом. Неналежне використання продукту може призвести до його несправності чи травм.
- Не користуйтеся продуктом біля динаміків, великих електродвигунів, сильних магнітних полів, ліній високої електронної напруги або вежі зв'язку. Вплив електромагнітних хвиль може призвести до несправності продукту.
- Не розбризкуйте воду на виріб. Ніколи не протирайте виріб із використанням таких хімічних речовин, як бензол або розчинник, це може спричинити займання вогню, враження електричним струмом або пошкодження поверхні виробу.

- Не фарбуйте продукт і не наклеюйте на нього наліпки. Інакше ковпачок USB-порту може застрягти або може виникнути несправність у роботі сенсорного екрана. Якщо у вас алергія на фарбу або металеві деталі продукту, можуть виникнути свербіж, екзема або набряки шкіри. У разі виникнення будь-якого з перерахованих вище симптомів припиніть користуватися продуктом і зверніться до лікаря.

- Не носіть продукт у задніх кишенях або навколо талії. Це може призвести до травмування, а в разі падіння плеєра його може бути пошкоджено.

- Не кладіть виріб поблизу магнітних предметів.
  Під дією магнітного поля продукт може неналежно функціонувати або батарея може розряджатися.
  Картки з магнітною стрічкою, зокрема кредитні картки, телефонні картки, банківські розрахункові книжки та посадкові талони, можуть бути пошкоджені під дією магнітних полів.

- Під час використання продукту в публічних місцях керуйтеся здоровим глуздом. Використовуючи продукт у публічних місцях, намагайтеся не турбувати інших.

- Щоб очистити продукт, протріть його м'якою, чистою та сухою тканиною. Не використовуйте сильнодіючі хімічні речовини або детергенти.

- Будьте обережні під час користування продуктом поруч з іншими електронними пристроями. Більшість електронних пристроїв генерують радіочастотні сигнали. Продукт може перешкоджати роботі інших електронних пристроїв.

- Уникайте впливу на продукт концентрованих вихлопних газів або пари. Їх вплив може призвести до деформації або неполадки в роботі продукту.

- Використовуйте продукт лише за призначенням.

# БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЇ

- У разі виявлення протікання, неприємного запаху або диму негайно вимкніть продукт і зверніться до сервісного центру. Батарея може вибухнути, або це може спричинити займання вогню.
- Використовуйте зарядні пристрої та адаптери змінного струму, схвалені компанією Samsung. Використання продуктів третьої сторони може спричинити несправність, вибух або займання вогню.
- Не користуйтеся продуктом поблизу підлоги з підігрівом або електричної ковдри. Це може спричинити несправність батареї, її вибух або займання вогню.
- Не піддавайте батарею дії джерел надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Не проколюйте батарею і уникайте сильних ударів. Пошкоджені чи проколоті батареї можуть вибухнути або спричинити пожежу.
- Не зберігайте батарею разом із металевими предметами, наприклад монетами, ключами або намистом. Контакт клем батареї з металевими об'єктами може спричинити її пошкодження, деформацію або несправність. Це також може стати причиною займання.
- Не користуйтеся продуктом у ванній кімнаті. Вода чи інші рідини можуть пошкодити деталі або електросхеми продукту. Це може призвести до несправності продукту або батареї, вибуху або займання вогню. Використовуйте продукт лише в межах рекомендованого діапазону температури та вологості (-5–35 °C і 20–80% відносної вологості).
- Не заряджайте батарею надмірно. Від'єднуйте зарядний пристрій, щойно батарею буде повністю заряджено.
- Якщо продукт не використовується протягом тривалого часу, батарею слід заряджати один раз на місяць. Розряджена батарея скорочує термін її експлуатації. Це може призвести до поступового виходу батареї з ладу, спричинити вибух або займання вогню.

# Спеціальні можливості MP3-плеєра

- Прості меню для вивчення мови в навчальному режимі
- Наповніть музику життям завдяки SoundAlive™
- Створіть свій власний віртуальний персонаж Попкон
- Перевіряйте кількість витрачених калорій у фітнес-режимі
- Компактний і простий дизайн
- Легка передача файлів, просте заряджання та вбудований роз'єм USB



# Зміст

## 8 Використання основних функцій

8 Комплект поставки
9 Ваш MP3-плеєр
11 Підключення до ПК та заряджання батареї
13 Увімкнення плеєра та блокування кнопок
14 Доступ до меню з головного меню

## 15 Керування музичними файлами

15 Завантаження музичних файлів
15 Підтримувані формати файлів і вимоги до ПК
16 Завантаження файлів за допомогою Kies
17 Використання плеєра як знімного диска для завантаження файлів
18 Відключення плеєра від ПК
19 Мої файли

# Зміст

## 20 Відтворення музики

20 Музика
20 Прослуховування музики
22 Створення власних списків відтворення
22 Використання кнопки користувача

## 25 Використання додаткових програм

25 FM-радіо
25 Прослуховування FM-радіо
27 Збереження радіостанцій
28 Фітнес
28 Налаштування даних про фітнес
29 Використання фітнес-режиму
31 Запис голосу

## 32 Налаштування параметрів

32 Параметри
33 Параметри відтворення музики
33 Параметри FM-радіо
34 Налаштування мого персонажа Попкон
35 Параметри звуку
35 Параметри відображення
36 Параметри мови
36 Параметри дати і часу
36 Параметри системи

## 38 Додаток

38 Обслуговування плеєра
39 Усунення несправностей
41 Технічні характеристики
42 Належна утилізація продукту
42 Правильна утилізація батареї цього продукту
43 Ліцензія
43 Повідомлення про використання вільного програмного забезпечення

# Комплект поставки

До комплекту поставки входять наведені нижче елементи.



MP3-плеєр

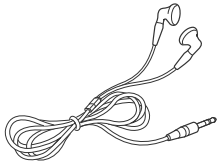

Навушники



Стислий довідник користувача

**Примітка**

- Фактична комплектація плеєра може відрізнятися від наведених у цьому документі ілюстрацій.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого дилера компанії Samsung.

# Ваш MP3-плеєр

**Отвір Reset (скидання)**

Якщо плеєр завис чи не відповідає на запити, вставте в отвір для скидання гострий предмет (наприклад, зубочистку чи скріпку) і натисніть. Систему буде ввімкнено.




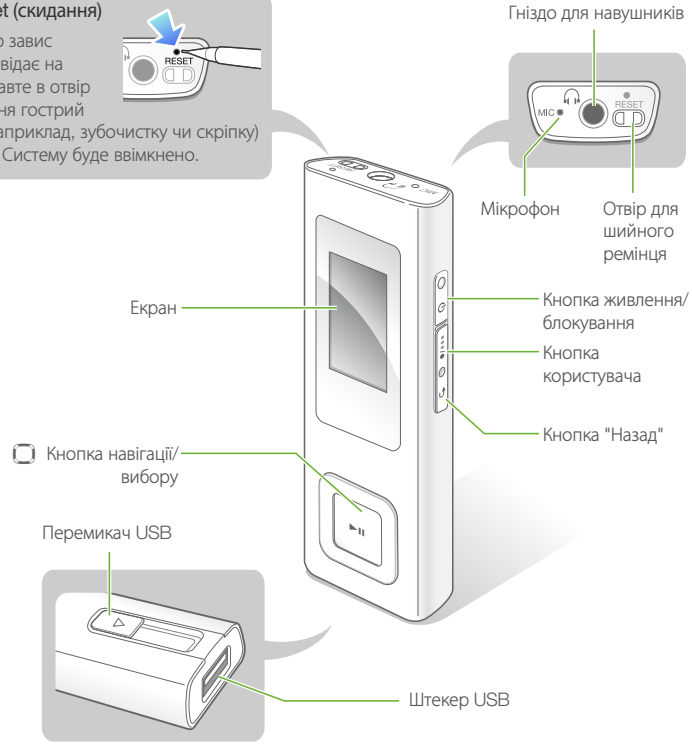

## Функції кнопок

| Кнопка | Функція | |
|---|---|---|
| Кнопка ввімкнення/вимкнення/блокування | • Увімкнення чи вимкнення плеєра (натисніть і утримуйте)<br>• Блокування кнопок | |
| Користувача | • Скористайтеся функцією налаштування кнопки користувача (див. стор. 22)<br>• Початок або зупинення запису голосу (натисніть і утримуйте) | |
| Назад | • Повернення до попереднього екрана<br>• Повернення до головного меню (натисніть і утримуйте) | |
| Кнопка навігації/вибору | (Кнопка вгору/вниз/вліво/вправо) | Прокручування на екрані вгору, вниз, вправо чи вліво |
| | (Центральна кнопка) | • Вибір виділеного меню чи параметра<br>• Початок чи призупинення відтворення |
| | (Кнопка вгору/вниз) | Регулювання рівня гучності |
| | (Кнопка вліво/вправо) | • Перехід до попереднього/наступного файлу<br>• Перехід до попередньої/наступної сторінки<br>• Пошук у напрямку назад/вперед (натисніть і утримуйте) |

# Підключення до ПК та заряджання батареї

Підключіть плеєр до ПК та зарядіть батарею, перш ніж вмикати плеєр уперше чи після того, як він не використовувався протягом тривалого часу.

**Обережно!**

Заміну вбудованої у виріб батареї з можливістю перезаряджання може виконувати лише кваліфікований спеціаліст. Для отримання інформації щодо її заміни зверніться до постачальника послуг.

1. Посуньте перемикач USB.
   - Штекер USB вийде з гнізда.
2. Під'єднайте штекер до USB-порту на ПК.

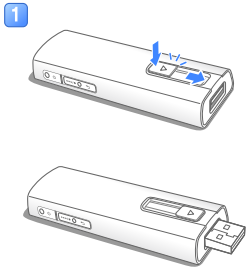


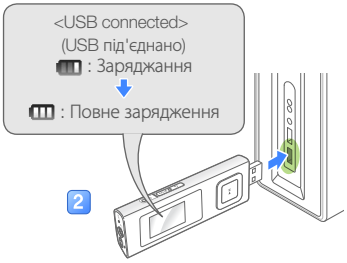


| | |
|---|---|
| Тривалість заряджання | Близько 3 годин |

3. Після того як батарею буде повністю заряджено, від'єднайте штекер USB від ПК.

## Про батареї

- Заряджайте та зберігайте батарею при температурі 5˚ C – 35˚ C (41˚ F – 95˚ F).
- Не заряджайте батарею довше 12 годин і не залишайте її повністю розрядженою на тривалий період часу. Це може скоротити строк її дії.
- Залежно від умов використання плеєра фактичний строк дії батареї може відрізнятися чи бути меншим від зазначеного.

**Примітка**

- Час заряджання може відрізнятися, що залежить від характеристик ПК.
- Якщо потрібно зарядити батарею за допомогою ноутбука, переконайтеся, що батарея ноутбука повністю заряджена чи його під'єднано до джерела живлення.
- Плеєр можна заряджати, лише підключивши його до ПК за допомогою штекера USB. Не використовуйте USB-адаптер змінного струму, придбаний окремо, оскільки він може не забезпечити повне заряджання батареї та належну роботу плеєра.

# Увімкнення плеєра та блокування кнопок

## Увімкнення чи вимкнення плеєра

Натисніть та утримуйте [ ⏻ ], щоб увімкнути чи вимкнути плеєр.

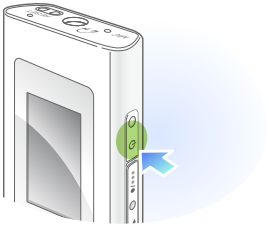

**Примітка**

- Налаштування персонажа Попкон відображаються, коли ви вперше вмикаєте плеєр. Див. розділ "Налаштування мого Попкона" на стор. 34.
- Якщо плеєр не використовується протягом 1 хвилини, він автоматично вимикається.
  Можна встановити час автоматичного вимкнення. Див. стор. 36.

## Блокування та розблокування кнопок

Заблокуйте кнопки, щоб запобігти виконанню небажаних операцій під час прослуховування музики.
Натисніть [ ⏻ ], щоб заблокувати чи розблокувати кнопки.

**Примітка**

Коли кнопки заблоковано, у вгорі на екрані з'явиться позначка 🔒.

# Доступ до меню з головного меню

Вибір меню з головного меню.

Після ввімкнення плеєра на екрані відображається головне меню, за допомогою якого можна отримати доступ до необхідних функцій.

▲ Головне меню

1. У головному меню скористайтеся кнопкою , щоб перейти до потрібного меню, і натисніть .
2. Скористайтеся вибраним меню.
3. Натисніть , щоб повернутися до попереднього екрана.
   - Натисніть і утримуйте , щоб повернутися до головного меню.

# Керування музичними файлами

Завантажуйте музичні файли на плеєр, виконуйте пошук або видаляйте файли, збережені на ньому.

## Завантаження музичних файлів

Завантажуйте музичні файли з ПК на плеєр.

**Обережно!**

Щоб уникнути пошкодження плеєра та файлів, не від'єднуйте штекер USB під час передачі файлів.

## Підтримувані формати файлів і вимоги до ПК

### Підтримувані файли

| Меню | Підтримувані файли |
|---|---|
| Music (Музика) | Музичні файли |

**Примітка**

Детальніше про підтримувані формати файлів див. у розділі "Технічні характеристики" на стор. 41.

### Рекомендовані вимоги до ПК

| | |
|---|---|
| ЦПУ | Pentium 1,8 ГГц і вище |
| Операційна система | ОС Windows XP SP 2 та вище/Vista/7 |
| Інше | • Розподільча здатність 1024 X 768 (600) або вище<br>• 1 GB RAM<br>• 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску<br>• .Net Framework 3.5 SP1 або вище<br>• Microsoft DirectX 9.0C або новішої версії |

# Завантаження файлів за допомогою Kies

За допомогою Kies можна легко завантажувати різні музичні файли.

**Примітка**

- Щоб отримати інформацію про встановлення Kies на ПК, див. "Короткий посібник користувача", що входить до комплекту поставки плеєра. Застереження та детальну інформацію щодо встановлення можна знайти на веб-сайті http://www.samsungmobile.com.
- Для забезпечення максимальної ефективності роботи Kies буде періодично оновлюватися. Деякі функції Kies можуть бути змінені без попередження.

1. Під'єднайте штекер до USB-порту на ПК.
   - Див. сторінку 11, щоб дізнатися, як підключити плеєр до ПК.
   - Щойно до ПК буде підключено плеєр, на комп'ютері автоматично запускається програма Kies.
2. Натисніть на панелі віджетів Kies.
3. Натисніть угорі вікна Contents Manager.
4. Натисніть у верхньому лівому куті вікна.
5. Виберіть потрібну папку чи файл.
   - Відобразиться список файлів, збережених на ПК.
6. Виберіть файл і натисніть у нижньому правому куті вікна.
   - Вибраний файл буде скопійовано на плеєр.

**Примітка**

- Доки плеєр підключений до ПК, він недоступний для використання.
- Якщо плеєр, що підключається до ПК, має низький рівень заряду батареї, перед підключенням його потрібно зарядити протягом кількох хвилин.
- Підключення продукту за допомогою USB-концентратора чи подовжувального кабелю USB до USB-порту на ПК може викликати несправності в роботі плеєра.
- Під час форматування плеєра на ПК необхідно вибрати систему FAT32. В операційній системі Windows Vista/7 натисніть <Restore device defaults> (Відновити параметри пристрою за замовчанням), після чого відформатуйте плеєр.

# Використання плеєра як знімного диска для завантаження файлів

1. Під'єднайте штекер до USB-порту на ПК.
2. На ПК відкрийте вікно <My Computer> (Мій комп'ютер), а потім виберіть папку <U6>.
3. Виберіть потрібну папку.
4. Скопіюйте файли з ПК на плеєр.

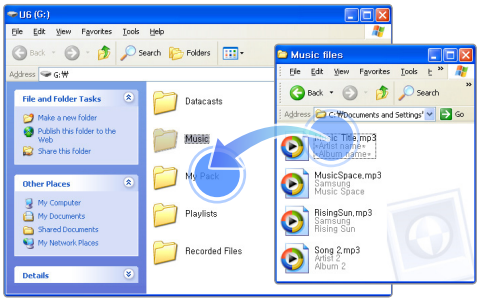


**Примітка**

- Порядок розташування файлів на ПК відрізняється від порядку файлів на плеєрі.
- Програвач не відтворює файли, захищені системою DRM (Керування цифровими правами).

Що таке DRM?

DRM або Digital Rights Management (керування цифровими правами) – це технологія та служба, призначена для запобігання незаконному копіюванню цифрових даних, а також для захисту прибутків і авторських прав власників або виробників контенту.

# Відключення плеєра від ПК

Перш ніж відключити плеєр від ПК, уважно прочитайте наведені нижче інструкції, щоб запобігти втраті даних і пошкодженню плеєра.

Приклад. Windows XP

1. Натисніть на панелі завдань Windows.

2. Натисніть спливаюче повідомлення.

3. Натисніть вікно, у якому повідомляється про безпечне відключення плеєра.
4. Від'єднайте штекер USB від ПК.

**Обережно!**

- Щоб уникнути пошкодження плеєра та файлів, не від'єднуйте штекер USB під час передачі файлів.
- Не від'єднуйте плеєр під час відтворення файлів на ПК, які збережено на плеєрі. Переконайтеся, що відтворення зупинено, і тільки після цього відключіть плеєр від ПК.

# Мої файли

Пошук файлів за папкою, відкриття та видалення файлів.

## Пошук файлів

1. У головному меню виберіть <My files> (Мої файли).
2. Виберіть папку в списку.

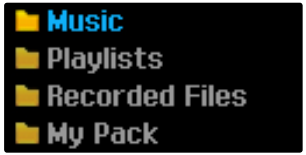


3. Перейдіть до списку файлів.
4. Виберіть потрібний файл.

## Видалення файлів

1. Виберіть папку в списку.
2. Виберіть файл, який потрібно видалити, і натисніть .
3. Виберіть <Delete File> (Видалити файл).
4. Виберіть <Yes> (Так) у спливаючому вікні.

# Відтворення музики

Наповніть музику життям завдяки SoundAlive. Кнопці користувача можна призначити необхідну функцію.

## Музика

Відтворення музичних файлів, збережених на вашому плеєрі.
Відомості про завантаження файлів див. у розділі "Завантаження музичних файлів" на стор. 15.

## Прослуховування музики

Музичні файли впорядковані в папках за типом. Можна легко знайти потрібний музичний файл.

| Музична категорія | Функція |
|---|---|
| Artists (Виконавці) | Відображення файлів, упорядкованих за виконавцем. |
| Albums (Альбоми) | Відображення файлів, упорядкованих за альбомом. |
| Songs (Пісні) | Відображаються назви файлів у такому порядку: спеціальні символи, цифри, літери. |
| Genres (Жанри) | Відображення файлів, упорядкованих за жанром. |
| Playlists (Списки) | Відображення створених користувачем списків відтворення. |
| Recorded Files (Записані файли) | Відображення файлів, записаних у режимі <FM Radio> (FM-радіо) або <Voice REC> (Запис голосу). |
| Music Browser (Браузер музики) | Відображення всіх файлів у папці музики. |
| Unknown (Невідомий) | Відображення файлів, що не містять інформації про доріжку (ID3-тег). |

Що таке ID3-тег?

ID3-тег – контейнер метаданих, приєднаний до MP3-файлів. Він включає такі дані про музичну доріжку, як назва, виконавець, альбом або номер. Ці дані відображаються на екрані плеєра під час відтворення музики.

## Можна відтворювати музичні файли

1. У головному меню виберіть <Music> (Музика).
2. Виберіть категорію музики.
   - Щоб відтворити файл, який відтворювався востаннє, натисніть <Now Playing> (Відтвор. зараз).
3. Виберіть файл, який потрібно відтворити.
4. Керування відтворенням виконується за допомогою кнопок. Див. розділ "Екран відтворення музики".

| Функція | Виконайте такі дії |
|---|---|
| Перейти до попереднього чи наступного файлу | Натисніть ▢/▢<br>• Якщо натиснути ▢ через 3 секунди після початку відтворення файлу, відтворення почнеться з початку |
| Пошук вперед або назад | Натисніть і утримуйте ▢/▢ |
| Призупинити чи відновити відтворення | Натисніть ◉ |

## Екран відтворення музики

| № | Опис |
|---|---|
| 1 | Режим повтору |
| 2 | Стан відтворення |
| 3 | Номер доріжки/загальна кількість доріжок |
| 4 | Зображення альбому** |
| 5 | Дисплей SoundAlive |
| 6 | Назва пісні, виконавець |
| 7 | Час відтворення, що минув |
| 8 | Панель відтворення |

* Якщо тег ID3 не містить зображення обкладинки альбому, замість нього відображається персонаж Попкон.

# Створення власних списків відтворення

Можна створити власний список відтворення, додаючи потрібні музичні файли. Існує 5 стандартних списків відтворення.

## Додавання музичних файлів до списку відтворення

1. У списку категорій музики виберіть файл, який потрібно додати до списку відтворення, і натисніть [•••/●].
2. Виберіть <Add to Playlist> (Дод. до списку).
3. Виберіть список відтворення, до якого потрібно додати файл.

## Видалення музичних файлів зі списку відтворення

1. У списку категорій музики виберіть <Playlists> (Списки).
2. Виберіть список відтворення, що містить файл, який потрібно видалити.
3. Виберіть файл, який потрібно видалити, і натисніть [•••/●].
4. Виберіть <Delete from Playlist> (Видал. зі списку).
   - Щоб видалити всі файли, виберіть <Delete All from Playlist> (Видал. все із списку).
   - Файл не видаляється з плеєра, навіть якщо його видалено зі списку відтворення.

# Використання кнопки користувача

Під час відтворення музики натисніть кнопку користувача, щоб скористатися різними параметрами.

1. У головному меню виберіть <Settings> (Параметри).
2. Виберіть <User Button> (Кнопка користувача).
3. Скористайтеся одним або кількома з наведених параметрів.

| Режим | Опис |
|---|---|
| Study Mode (Навчальний режим) | Перехід від загального до навчального режиму. |
| SoundAlive | Вибір потрібних звукових ефектів для музики. |
| Play Speed (Швидкість відтвор.) | Зміна швидкості відтворення. |
| Play Mode (Режим відтвор.) | Зміна режиму повторного відтворення файлу. |

## Навчальний режим

Цей режим слід активувати, якщо ви часто використовуєте функцію повтору розділу чи пропуску, а також вибираєте швидкість відтворення. Щоб перейти до навчального режиму, натисніть [•••/•(].
Щоб повернутися до режиму відтворення музики, натисніть [⮌].

### Повторення розділу доріжки

Можна вибрати розділ звукової доріжки для повторного відтворення.

1. Натисніть [•••/•(] на початку тієї частини доріжки, яку потрібно повторити.
   - Угорі на екрані з'явиться позначка <A →>.
2. Натисніть [•••/•(] у кінці тієї частини доріжки, яку потрібно відтворити знову.
   - Угорі на екрані з'явиться позначка <A ↔ B> Плеєр повторить відтворення позначеної частини.
3. Щоб скасувати повторення, натисніть [•••/•(] ще раз.

**Примітка**

Час для кінцевої точки слід установити щонайменше через 3 секунди після початкової.

### Зміна швидкості відтворення

Зміна швидкості відтворення.
Під час відтворення звукової доріжки натисніть [▢], щоб вибрати швидкість відтворення.

### Установлення інтервалу пропуску

Під час відтворення звукової доріжки натисніть [▢] для переходу вперед або назад з інтервалом у 10 секунд.

**Примітка**

Пропуск з установленим інтервалом може не підтримуватися для деяких файлів.

## SoundAlive

Вибір потрібних звукових ефектів для музичних файлів.
Під час відтворення музики натисніть [•••/•☾], щоб вибрати звуковий ефект.

**Примітка**

- Якщо вибрати значення <Auto> (Авто), плеєр виконає пошук інформації про звукові доріжки (тег ID3) і автоматично вибере потрібний ефект.
- Щоб установити власний еквалайзер, виберіть <User> (Корист.).

### Приклад. Персональні налаштування еквалайзера <User> (Користувач)

1. У головному меню виберіть <Settings> (Параметри).
2. Виберіть <Music> (Музика).
3. Виберіть <SoundAlive>.
4. Виберіть <User> (Корист.) і натисніть [▢].
5. Виберіть режим і змініть налаштування.

## Швидкість відтворення

Зміна швидкості відтворення.
Під час відтворення музики натисніть [•••/•☾], щоб вибрати швидкість відтворення.

## Режим відтворення

Зміна режиму повторного відтворення файлу.
Під час відтворення музики натисніть [•••/•☾], щоб вибрати параметри повтору.

# Використання додаткових програм

Дізнайтеся про те, як використовувати додаткові програми вашого плеєра.

## FM-радіо

Можна слухати трансляцію FM-радіо, а також зберігати радіостанції.

**Примітка**

Для прослуховування FM-радіо слід підключити до плеєра навушники. Навушники виконують функцію радіоантени.

## Прослуховування FM-радіо

1. У головному меню виберіть <FM Radio> (FM-радіо).
2. Натисніть ▢, щоб виконати пошук радіостанцій.
   - Натисніть ▢/▢, щоб переглянути частоти радіостанцій.
   - Натисніть і утримуйте ▢/▢, щоб виконати автоматичний пошук доступних радіостанцій.
3. Тепер можна прослуховувати FM-радіо.

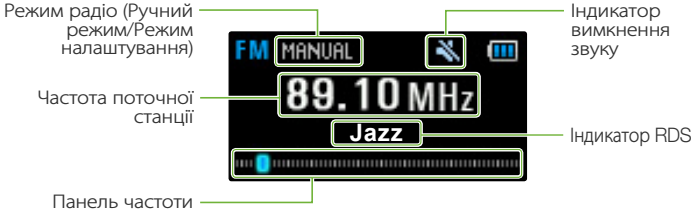


**Примітка**

- У випадку слабкого сигналу та незадовільних умов його передачі у вашому регіоні FM-радіо може неправильно налаштовувати станції.
- Натисніть ◉, щоб вимкнути чи ввімкнути звук FM-радіостанції

Що таке RDS?

- Технологія RDS (Radio Data System) дозволяє прийом і відображення повідомлень на зразок інформації радіомовлення. Інформаційні програми, наприклад новини, спортивні події або музика, а також інформація про радіостанції, відображається на екрані.
- Якщо сила FM-сигналу незначна, інформація RDS може не відображатися.
- RDS доступна лише в країнах Європи.

## Запис FM-радіо

Можна записувати аудіо з FM-радіостанції.

1. Під час прослуховування FM-радіостанції натисніть і утримуйте [•••/•].
   - Плеєр розпочинає запис.
   - Натисніть [●], щоб призупинити запис.
2. Щоб припинити запис, натисніть і утримуйте [•••/•].
   - Записаний файл зберігається автоматично.
3. Натисніть <Yes> (Так), щоб відтворити записаний файл.
   - Після відтворення записаного файлу відобразиться екран FM-радіостанції.
   - Щоб повернутися до екрана FM-радіостанції, натисніть <No> (Ні).

**Примітка**

- Якщо рівень заряду батареї низький, запис даних FM-радіо не виконуватиметься.
- Максимальна тривалість запису файлу становить 4 години.
- Записані файли зберігаються в папці <My files> (Мої файли) → <Recorded Files> (Записані файли) → <FM Radio> (FM-радіо).

# Збереження радіостанцій

Можна зберегти улюблені радіостанції, щоб легко отримувати доступ до них.

## Збереження поточної радіостанції

Щоб зберегти радіостанцію, у ручному режимі натисніть [•••/•☾].

**Примітка**

Відомості про те, як автоматично зберігати радіостанції, див. у розділі "Радіостанції зберігаються автоматично" на стор 34.

## Прослуховування улюблених радіостанцій

1. У ручному режимі натисніть і утримуйте [●].
2. Для переходу до іншої налаштованої радіостанції натискайте [◁]/[▷].

# Фітнес

Залежно від виду і тривалості тренування, а також маси тіла можна перевірити очікуваний рівень витрати калорій.

**Примітка**

Перш ніж використовувати фітнес-режим, установіть налаштування поточного часу. Див. "Параметри дати і часу" на стор. 36.

## Налаштування даних про фітнес

### Установлення завдання дня

Установіть щоденний рівень витрати калорій і фітнес-завдання дня.

1. У головному меню виберіть <Fitness> (Фітнес).
2. Виберіть <Daily Goal> (Завдання дня).
3. Установіть рівень витрати калорій.

### Налаштування аудіопосібника

Надає голосову інформацію у фітнес-режимі.

1. У головному меню виберіть <Fitness> (Фітнес).
2. Виберіть <Audio Guide> (Аудіопосібник).
3. Виберіть <On> (Увімк.).

**Примітка**

Аудіопосібник недоступний під час прослуховування музики або FM-радіостанції.

### Установлення відомостей про будову тіла

Перш ніж використовувати фітнес-режим, укажіть дані про будову тіла.

1. У головному меню виберіть <Fitness> (Фітнес).
2. Виберіть <Body Info> (Дані про параметри ).
3. Установіть поточну масу тіла та одиниці вимірювання.

# Використання фітнес-режиму

1. У головному меню виберіть <Fitness> (Фітнес).
2. Виберіть тип вправ і натисніть ●.

| Тип | Опис | Тип | Опис |
|---|---|---|---|
| Walk1 | Повільна ходьба | Hiking | Тривала прогулянка |
| Walk2 | Швидка ходьба | Cycle | Їзда на велосипеді |
| Run1 | Повільний біг | Yoga | Йога |
| Run2 | Швидкий біг | | |

3. Установіть тривалість тренування.
4. Виберіть параметр відтворення і натисніть ●.

| Параметр | Опис |
|---|---|
| Now Playing (Відтвор. зараз) | Відтворення музичних файлів, які прослуховувалися останніми. |
| Playlist (Списки) | Відтворення списку відтворення, який прослуховувався останнім. |
| FM Radio (FM-радіо) | Прослуховування FM-радіостанції, яка використовувалося останньою. |
| Shuffle Play (Тасоване відтворення) | Відтворення звукових доріжок у довільному порядку. |

**Примітка**

- Щоб призупинити відтворення у фітнес-режимі, натисніть ⏹.
- Щоб вийти з фітнес-режиму, натисніть ⮌.
- Щоб відобразити дані про витрати калорій або інформацію про файл, натисніть ⋯●☾.

## Перегляд фітнес-даних

Можна порівняти завдання дня і фактичні фітнес-дані.

1. У головному меню виберіть <Fitness> (Фітнес).
2. Виберіть <Performance> (Відтворення).
3. Виберіть дату.
   - Можна переглянути фітнес-години, витрачені калорії та виконання завдань дня.

# Запис голосу

Можна записувати голосові замітки.

1. У головному меню виберіть <Voice REC> (Запис голосу).
2. Натисніть ●, щоб розпочати запис.
   - Плеєр розпочинає запис.
   - Натисніть ●, щоб призупинити запис.
3. Щоб зупинити запис, натисніть і утримуйте ●.
   - Записаний файл зберігається автоматично.
4. Натисніть <Yes> (Так), щоб відтворити записаний файл.
   - Після відтворення записаного файлу екран повернеться в режим запису.
   - Якщо потрібно повернутися до режиму запису, не відтворюючи файл, виберіть <No> (Ні).

**Примітка**

- Запис може переривatися, якщо він виконується занадто близько до мікрофона чи занадто далеко від нього.
- Запис голосових заміток неможливий за умови низького рівня заряду батареї.
- Максимальна тривалість запису файлу становить 4 години.
- Записані файли зберігаються в папці <My files> (Мої файли) → <Recorded Files> (Записані файли) → < Voice> (Голос).

# Налаштування параметрів

Змініть параметри плеєра відповідно до своїх уподобань.

## Параметри

Можна змінити параметри програвача.

1. У головному меню виберіть <Settings> (Параметри).
2. Виберіть меню параметра, який потрібно налаштувати.

| Меню | Опис |
|---|---|
| Music (Музика) | Налаштування параметрів відтворення музики |
| FM Radio (FM-радіо) | Налаштування параметрів FM-радіо |
| My Popcon (Мій Popcon) | Налаштування параметрів персонажа Попкон |
| User Button (Кнопка користувача) | Налаштування параметрів кнопки користувача (див. стор. 22) |
| Sound (Звук) | Налаштування параметрів звуку |
| Display (Дисплей) | Налаштування параметрів відображення |
| Language (Мова) | Налаштування параметрів мови |
| Date&Time (Дата та час) | Установлення поточних дати і часу |
| System (Система) | Установлення параметрів системи |

3. Виберіть параметр.
4. Змініть параметр.

## Параметри відтворення музики

| Меню | Опис |
|---|---|
| SoundAlive | Вибір потрібних звукових ефектів для музики. див. стор. 24. |
| Play Mode (Режим відтвор.) | Зміна режиму повторного відтворення файлу. |
| Play Speed (Швидкість відтвор.) | Зміна швидкості відтворення.<br>**Примітка**<br>Під час зміни ефектів <SoundAlive> для швидкості відтворення встановлюється параметр <Normal> (Звичайний). |
| Skip Interval (Інтервал пропуску) | Установіть інтервал, натискаючи під час відтворення музики.<br>**Примітка**<br>Пропуск із встановленим значенням може не підтримуватися для деяких файлів. |
| Tag (Тег) | За наявності тегу ID3 в ньому можна переглянути інформацію про файл. |

## Параметри FM-радіо

| Меню | Опис |
|---|---|
| Mode (Режим) | Перемикання з ручного режиму в режим налаштування і навпаки.<br>Режим налаштування недоступний, якщо відсутні попередньо збережені налаштування. |
| Auto Preset (Автоналаштування) | Автоматичний пошук і збереження доступних радіостанцій (до 30). |
| FM Region (Діапазон FM) | Повторно налаштувати частоти відповідно до регіону.<br>**Примітка**<br>• Цей параметр доступний не в усіх регіонах.<br>• У разі зміни регіону попередньо налаштовані станції буде видалено. |
| FM Reception (Прийом сигналу FM-радіостанції) | Налаштування прийому сигналу. Плеєр знаходитиме більше станцій у зонах сильного сигналу. |

## Параметри FM-радіо

### Радіостанції зберігаються автоматично

Можна виконати автоматичний пошук доступних радіостанцій, а потім зберегти їх як улюблені. Можна зберегти до 30 радіостанцій.

1. У меню Параметри FM-радіо виберіть <Auto Preset> (Автоматичне налаштування).
2. Виберіть <Yes> (Так) у спливаючому вікні.
   - Розпочнеться автоматична настройка станцій. Знайдені радіостанції зберігаються в списку улюблених.

## Налаштування мого персонажа Попкон

Виберіть персонаж Попкон і вкажіть його ім'я.

### Створення образу

Щоб створити власний персонаж, виберіть .
Щоб вибрати картинку, інструмент для малювання, параметри <Clear> (Очистити) або <Save> (Зберегти), натисніть .

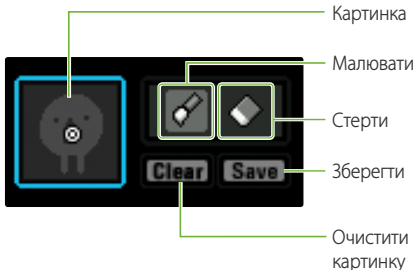

## Параметри звуку

| Меню | Опис |
|---|---|
| Beep Sound (Звук гудка) | Увімкнення чи вимкнення звукового сигналу, який супроводжує натискання кнопок. |
| Volume Limit (Обмеження гучності) | Установлення обмеженого рівня гучності навушників із метою захисту слуху.<br>– <On> (Увімк.): максимальний рівень гучності – 16.<br>– <Off> (Вимк.): налаштування потрібного рівня гучності. Якщо встановити рівень гучності більше 16 і перезавантажити плеєр, під час його ввімкнення гучність установлюється на рівні 15, що забезпечує захист слуху. |

## Параметри відображення

| Меню | Опис |
|---|---|
| Display Off Time (Опція «Вимкнення дисплея») | Установлення періоду, протягом якого екран, що не використовується, залишається ввімкненим. |
| Screen Saver (Зберігач екрана) | Виберіть заставку і установіть час затримки.<br>**Примітка**<br>Заставка не використовується під час прослуховування FM-радіостанцій і запису даних. |
| Color Theme (Кольорова тема) | Зміна кольору головного меню. |
| Contrast (Контрастність РКД) | Налаштування контрастності екрана. |
| Brightness (Яскравість РКД) | Налаштування яскравості екрана. |

## Параметри мови

| Меню | Опис |
|---|---|
| Menu (Меню) | Вибір мови для відображуваного тексту. |
| ID3 Tag (Тег ID3) | Виберіть мову назв файлів і збереженої інформації. |

## Параметри дати і часу

Установлення поточних дати і часу.

Прокрутіть елемент і натисніть [ ], щоб змінити час або дату. Щоб зберегти час і дату, натисніть [ ].

## Параметри системи

| Меню | Опис |
|---|---|
| Sleep (Режим сну) | Автоматичне вимкнення плеєра після вказаного періоду часу. |
| Auto Power Off (Автовимкнення) | Установіть час, після якого плеєр автоматично вимикатиметься, якщо він не використовується. |
| PC Connection (Підключення до ПК) | Виберіть режим USB-підключення, щоб підключити плеєр до ПК.<br>– <MSC>: ПК розпізнаватиме плеєр як знімний диск. Для режиму USB-підключення за замовчанням установлено значення <MSC>.<br>– <MTP>: ПК розпізнаватиме плеєр як пристрій для збереження даних.<br>**Примітка**<br>Ця функція може бути недоступною в деяких регіонах. |
| Default Set (Стандартна установка) | Відновлення заводських параметрів. |

| Меню | Опис |
|---|---|
| Format (Форматування) | Видалення всіх даних і файлів, збережених на плеєрі.<br>**Примітка**<br>Обов'язково створюйте резервні копії важливих даних, що зберігаються на плеєрі. Гарантія виробника не покриває збитки за втрату даних, що може бути спричинена використанням вами програвача. |
| About (Про виріб) | Перевірте системну інформацію плеєра.<br>– <Firmware Version> (Версія вбуд. ПЗ): перегляд версії програмного забезпечення, установленого на плеєрі.<br>– <Memory> (Пам'ять): перегляд загального обсягу пам'яті, а також пам'яті, що використовується та залишилася.<br>**Примітка**<br>**Обсяг вбудованої пам'яті**<br>1 ГБ = 1 000 000 000 байт; фактичний обсяг пам'яті може бути трохи менший, оскільки частина пам'яті використовується для вбудованого програмного забезпечення. |
| Demo Mode (Демонстрація) | Налаштуйте плеєр на повторне відтворення музичних файлів з увімкненим дисплеєм. |

# Додаток

У цьому розділі наведено інформацію щодо технічного обслуговування, технічних характеристик, а також способів усунення несправностей у плеєрі.

## Обслуговування плеєра

Уважно ознайомтеся з наведеною нижче інформацією для належного чищення, зберігання та утилізації плеєра.

### Чищення

- У разі забруднення плеєра протріть його м'якою, чистою та сухою тканиною.
- Для очищення поверхні плеєра не застосовуйте мийні засоби. Це може призвести до пошкодження плеєра або вплинути на його роботу.
- Не використовуйте сильнодіючі хімічні речовини або детергенти.

### Зберігання

Зберігайте плеєр у місці, що провітрюється належним чином.

### Утилізація

- Утилізуйте пакувальні матеріали, батареї та електронні пристрої окремо.
- До пакувальних матеріалів належать папір і два типи пластику (PC, PE).

# Усунення несправностей

У разі виникнення несправності в плеєрі, перш ніж звернутися до сервісного центру, спробуйте виконати одну з наведених нижче дій.

| Проблема | Вирішення |
|---|---|
| Плеєр не вмикається. | • Плеєр неможливо ввімкнути, якщо батарея повністю розряджена. Зарядіть батарею та спробуйте ввімкнути плеєр ще раз.<br>• Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр. |
| Кнопки не працюють. | • Перевірте, чи не заблоковано кнопки.<br>• Упевніться, що кнопки відповідають функціям, які потрібно активувати.<br>• Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр. |
| На екрані нічого не відображається. | • Інформація на екрані може бути невидимою, якщо екран перебуває під дією прямого сонячного проміння.<br>• Екран автоматично вимикається після періоду, установленого в <Display Off Time> (Опція «Вимкнення дисплея»). |
| Плеєр автоматично вимикається. | Плеєр автоматично вимикається, якщо налаштовано параметр <Auto Power Off> (Автовимкнення) і жодну кнопку не натиснуто, коли відтворення даних призупинено. Увімкніть плеєр. |
| Час роботи батареї відрізняється від значення, наведеного в посібнику користувача. | • Час роботи батареї може відрізнятися, що залежить від поточного режиму звуку або встановлених параметрів відображення.<br>• Час роботи батареї може зменшитися, якщо плеєр перебував під дією надмірно високих або низьких температур. |

| Проблема | Вирішення |
|---|---|
| Kies не працює на ПК. | Переконайтеся, що ПК відповідає встановленим вимогам. Див. розділ "Рекомендовані вимоги до ПК". |
| Плеєр неможливо підключити до ПК. | Запустіть Windows Update на ПК. Виберіть ключові оновлення та сервісні пакети і оновіть усі елементи. Після завершення оновлення перезавантажте ПК і підключіть плеєр повторно. |
| Швидкість передачі файлів занадто низька. | • Закрийте всі програми, що не використовуються. Одночасний запуск кількох програм може знизити швидкість передачі файлів.<br>• Відформатуйте плеєр у меню <Settings> (Параметри) → <System> (Система) → <Format> (Форматування) і повторіть спробу. |
| Програвач не відтворює жодні файли. | • Перевірте, чи знаходяться в програвачі файли, які можна відтворювати.<br>• Перевірте файли на наявність пошкоджень.<br>• Перевірте рівень заряду батареї. |
| Не вдається завантажити файли на плеєр. | • Перевірте, чи правильно під'єднано штекер USB. Повторно під'єднайте його.<br>• Упевніться, що на ПК встановлено Windows Media Player 11 або новішої версії. Якщо використовуються попередні версії, завантажте Windows Media Player 11 або новішу версію.<br>• Переконайтеся, що в пам'яті є вільне місце.<br>• Натисніть кнопку скидання (Reset), щоб перезавантажити плеєр. |

| Проблема | Вирішення |
|---|---|
| Файли чи дані відсутні. | Перевірте, чи не було від'єднано штекер USB під час передачі файлів або даних. Це може призвести до втрати даних або невиправних помилок у роботі плеєра. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження внаслідок втрати даних. |
| Під час відтворення тривалість відображається неправильно. | Це є нормальним явищем, якщо відтворюваний файл має формат VBR (Variable Bit Rate – змінна швидкість передачі даних). |
| Ім'я файлу відображається неправильно. | Змініть налаштування мови в меню <Settings> (Параметри) →<Language> (Мова) → <ID3 Tag> (Тег ID3). |
| Плеєр нагрівається. | Причиною нагрівання плеєра може бути заряджання батареї. Це не впливає на строк дії плеєра чи його роботу. |

# Технічні характеристики

| | |
|---|---|
| Назва моделі | YP-U6 |
| Номінальна потужність | Постійний струм 5,0 В, 500 мА |
| Файл | • MPEG1 Рівень 3 (8 Кбайт/с – 320 Кбайт/с, 32 кГц – 48 кГц)<br>• MPEG2 Рівень 3 (32 Кбайт/с – 160 Кбайт/с, 16 кГц – 24 кГц)<br>• MPEG2.5 Рівень 3 (32 Кбайт/с – 160 Кбайт/с, 8 кГц – 12 кГц)<br>• WMA (48 Кбайт/с – 320 Кбайт/с, 8 кГц – 48 кГц, V4.0, 4.1, 7, 8, 9)<br>• Ogg (Q0 – Q10)<br>• FLAC (0 – 1,2 Мбіт/с, 16 біт/зразок, 2 канали) |
| Вихідна потужність навушників | 18 мВт/канал (Франція 5 мВт/канал) (на основі 16 Ом) |
| Частотний діапазон вихідної потужності | 20 Гц – 20 кГц |
| Співвідношення сигнал/шум | 92 дБ із 20 кГц ФНЧ (на основі 1 кГц, 0 дБ) |
| Кількість підтримуваних файлів/папок | Файли: до 3000 (включаючи папки) |
| Тривалість відтворення | Музика: 20 годин (стандартні значення, MP3 128 Кбайт/с, рівень гучності 15, режим нормального відтворення, дисплей вимкнено) |
| Діапазон робочих температур | -5˚ C ~ 35˚ C (23˚ F ~ 95˚ F) |
| Корпус | Алюміній |
| Вага | 34 г |
| Розімри (ШхВхГ) | 86,2 x 26,9 x 12,3 мм |

| | | |
|---|---|---|
| FM-радіо | FM T.H.D | 1 % |
| | Співвідношення сигнал/шум FM-радіо | 50 дБ |
| | Чутливість FM під час використання | 32 мкВ |

* Деякі дані, наведені в цьому посібнику, можуть змінюватися без попередження з метою подальшого вдосконалення.

# Належна утилізація продукту (Утилізація використаного електричного та електронного обладнання)

(Застосовується в країнах Європейського Союзу та інших європейських країнах з окремими системами збирання відходів)

Ця позначка на продукті, аксесуарах чи в документації вказує на неможливість утилізації продукту та електронних аксесуарів (наприклад, зарядного пристрою, навушників, USB-кабелю) з іншими відходами господарства після завершення строку експлуатації. Щоб запобігти шкоді оточуючому середовищу чи здоров'ю людей від неправильної утилізації відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від інших відходів, щоб забезпечити можливість його обробки та повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб отримати інформацію про місце та спосіб обробки цих елементів, безпечний для оточуючого середовища, домашнім користувачам слід звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої урядової установи.

Промисловим користувачам слід звернутися до постачальника та ознайомитися з умовами договору про придбання. Під час утилізації цей продукт та його електронні аксесуари не слід змішувати з використаними елементами пакування.

# Правильна утилізація батареї цього продукту

(Застосовується в країнах Європейського Союзу та інших європейських країнах з окремими системами збирання відходів)

Ця позначка на батареї, у її документації чи упаковці вказує на те, що батарею не можна утилізувати разом з іншими відходами господарства після завершення строку експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb вказують на те, що рівень ртуті, кадмію чи свинцю в батареї перевищує максимально дозволені межі, указані в Директиві ЕС 2006/66. Якщо батареї не утилізуються належним чином, ці речовини можуть спричинити шкоду здоров'ю людини або навколишньому середовищу.

Щоб захистити природні ресурси та забезпечити повторне використання матеріальних ресурсів, потрібно утилізувати батареї окремо від інших відходів або за допомогою місцевої системи утилізації.

# Ліцензія

Виріб, до якого додається ця інструкція з експлуатації, ліцензовано на певних правах інтелектуальної власності певних третіх сторін. Дію цієї ліцензії обмежено приватним некомерційним використанням пристрою кінцевими користувачами для ліцензованих потреб. Права на комерційне використання не надаються. Ліцензія не дійсна для інших виробів і не поширюється на будь-які неліцензовані вироби або процеси згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3, що використовуються або продаються разом із цим виробом. Ліцензія надає право лише на кодування та/або декодування аудіофайлів згідно зі стандартами ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818-3. Ця ліцензія не дає права на властивості або функції виробу, які не відповідають стандартам ISO/IEC 11172-3 або ISO/IEC 13818.

# Повідомлення про використання вільного програмного забезпечення

Цей продукт містить певне вільне/відкрите програмне забезпечення.
Докладні умови ліцензій, відомості про відмову від відповідальності, підтвердження та повідомлення доступні на веб-сайті компанії Samsung **http://opensource.samsung.com**.

Якщо у Вас виникають запитання або коментарі щодо продукції Samsung, будь-ласка, зв'яжітся із центром підтримки клієнтів компанії Samsung.

0-800-502-000

www.samsung.ua

www.samsung.com/ua_ru

## Продукт, що не містить галогену

Якщо продукт Samsung не містить галогену, це означає, що такий продукт нешкідливий для навколишнього середовища і не містить хлору, вогнезахисної речовини зі вмістом брому та хлорвінілу відповідно до стандарту IEC 61249-2-21. Цей продукт також відповідає директиві EU RoHS, яка обмежує використання певних небезпечних речовин – кадмію (Cd), свинцю (Pb), ртуті (Hg), а також шестивалентного хрому (Cr+6).

REV. 1.0